(D) Montageanleitung für Regensammler mit Überlaufstopp RAINBOY

1 Vorab die maximale Füllhöhe (Überlaufhöhe) mit Schlauchwaage oder Wasserwaage festlegen. Mit der Anreißschablone wird die Füllhöhe der Regentonne festgelegt, der Fallrohrabschnitt angezeichnet und herausgeschnitten.

Montage Fallrohre DN 87, DN 100 Metall und Marley Fallrohr DN 90 Kunststoff:

2a Der Abstand der oberen Fallrohrschelle (A) muss min. 157 mm vom oberen Fallrohrabschnitt betragen, so dass spätere Wartungsarbeiten ohne Demontage des Fallrohres und der Schellen leicht möglich sind. Das Sieb je nach Verschmutzungsgrad säubern. Die beigefügte Fallrohrschelle (B) ist bündig mit der oberen Kante des "Auslaufs" (D) zu montieren.

3a Das Oberteil mit "Einlauf" (C) über den oberen Fallrohrabschnitt schieben und den "Auslauf" (D) in den unteren Fallrohrabschnitt stecken. Danach das Unterteil (mit Filter) in den "Auslauf" (D) hineinstecken.

Montage Marley Fallrohr DN 105 Kunststoff:

2b Der Abstand der oberen Fallrohrschelle (A) muss min. 100 mm vom oberen Fallrohrabschnitt betragen, so dass spätere Wartungsarbeiten ohne Demontage des Fallrohres und der Schellen leicht möglich sind. Das Sieb je nach Verschmutzungsgrad säubern. Die beigefügte Fallrohrschelle (B) ist bündig mit der Oberkante des unteren Fallrohrs zu montieren.

3b Das Oberteil des Regensammlers über den oberen Fallrohrabschnitt schieben und das Unterteil (mit Filter) in den unteren Fallrohrabschnitt hineinstecken.

4 Das Oberteil in das Unterteil stecken und den Regensammler-Ablaufstutzen ausrichten.

5 Sommerstellung des Filters:
Den Filterkorb so einstecken, dass der Ablaufstutzen geöffnet ist. Dazu die Justierung im Unterteil einrasten lassen.

6 Winterstellung des Filters:
Den Filterkorb so einstecken, dass der Ablaufstutzen verschlossen ist. Dazu die Justierung im Unterteil einrasten lassen. Verschlusskappe aufschrauben. (E)

7 Ablaufanschluss für Gartenschlauch 1":
Anschluss Regensammler an Tonne mit mitgeliefertem Schlauchanschluss 1". Selbstdichtenden Ablaufanschluss von Hand in den Ablaufstutzen schieben bis er festklemmt. Späteres Lösen der Verbindung durch drehende Bewegung mit Hilfe einer Wasserpumpenzange oder eines Maulschlüssels auf der Schlüsselfläche.

8 Ablaufanschluss 1" Außengewinde für PE-Rohre:
Anschluss von Gartenverschraubungen mit 1" Innengewinde sind möglich.

9 Ablaufstutzen für HT-Rohre DN 50:
Anschluss eines Bogens HTB-DN 50 x 67° zur Weiterführung mit HT-Rohren zur Regentonne oder Zisterne.

(I) Istruzioni per il montaggio del raccoglitore d'acque pluviali con stop di troppo-pieno RAINBOY

1 Definire in anticipo il massimo livello di riempimento (livello di trabocco) con la livella a tubo o la livella a bolla d'aria. Con il calibro di rifilatura si definisce il livello di riempimento della botte dell'acqua piovana, si segna e si taglia il ritaglio del pluviale.

Montaggio dei pluviali DN 87, DN 100 metallo e del pluviale Marley DN 90 plastica:

2a La distanza della fascetta del pluviale superiore (A) deve essere di almeno 157 mm dal ritaglio superiore del pluviale, in modo che i successivi lavori di manutenzione siano possibili con facilità senza smontare il pluviale e la fascetta. Pulire il filtro in base al grado di imbrattamento. La fascetta del pluviale allegata (B) deve essere montata a filo con il bordo superiore dello "scarico" (D).

3a Spingere la parte superiore del raccoglitore d'acque pluviali con "Ingresso" (C) al di sopra del ritaglio superiore del pluviale e inserire lo "scarico" (D) nella sezione inferiore del pluviale. Inserire quindi la parte inferiore (con filtro) nello "scarico" (D).

Montaggio del pluviale Marley DN 105 plastica:

2b La distanza della fascetta del pluviale superiore (A) deve essere di almeno 100 mm dal ritaglio superiore del pluviale, in modo che i successivi lavori di manutenzione siano possibili con facilità senza smontare il pluviale e la fascetta. Pulire il filtro in base al grado di imbrattamento. La fascetta del pluviale allegata (B) deve essere montata a filo con il bordo del pluviale.

3b Spingere la parte superiore del raccoglitore d'acque pluviali al di sopra del ritaglio superiore del pluviale e inserire la parte inferiore (con filtro) nella sezione inferiore del pluviale.

4 Inserire la parte superiore nella parte inferiore e allineare il bocchettone di scarico del raccoglitore d'acque pluviali.

5 Posizione estiva del filtro:
Inserire la succhieruola in modo che il bocchettone di scarico sia aperto. Fare quindi incastrare la messa a punto nella parte inferiore.

6 Posizione invernale del filtro:
Inserire la succhieruola in modo che il bocchettone discarico sia chiuso. Inoltre incastrare la messa a punto nella parte inferiore. Avvitare il tappo filettato (E).

7 Attacco di scario per flessibile da giardino 1":
Attacco del raccoglitore d'acque pluviali alla botte con l'attacco da 1" in dotazione. Spingere l'attacco di scarico ad autotenuta a mano nel bocchettone di scarico fino a quando è ben bloccato. Successivo allentamento del raccordo col movimento di rotazione con l'ausilio di una pinza per pompa idraulica o di una chiave fissa sulla superficie di accoppiamento.

8 Attacco scarico da 1" filetto esterno per tubi in PE:
Sono possibili attacchi di collegamenti a vite da giardino con filetto interno da 1".

9 Bocchettone di scarico per tubi HT-DN 50:
Attacco di una curva HTB-DN 50 x 67° per la prosecuzione della guida con tubi HT alla botte dell'acqua piovana o alla cisterna.

(F) Instructions de montage pour collecteur d'eau de pluie avec arrêt de trop-plein RAINBOY

1 Déterminer d'abord la hauteur de remplissage maximum (hauteur de trop-plein) au moyen d'une balance tubulaire ou d'un niveau à bulle d'air. La hauteur de remplissage du réservoir à eau de pluie est déterminée avec la règle directrice de traçage, puis la section du tuyau de descente est marquée d'un trait de repérage avant d'être coupée.

Montage du tuyau de descente DN 87, DN 100 en métal et du tuyau de descente Marley DN 90 en plastique:

2a La distance minimale entre le collier de fixation supérieur du tuyau de descente (A) et la section supérieure du tuyau de descente doit être de 157 mm pour permettre de réaliser facilement les futurs travaux d'entretien sans être obligé de démonter le tuyau de descente et les colliers. Nettoyer le tamis en fonction de son niveau d'encrassement. Le collier de fixation (B) fourni doit être monté à fleur du niveau supérieur de l'écoulement (D).

3a Glisser la partie supérieure munie de l'entrée (C) sur la section supérieure du tuyau de descente et introduire l'écoulement (D) dans la section inférieure du tuyau de descente. Emboîter ensuite la partie inférieure (avec filtre) dans l'écoulement (D).

Montage du tuyau de descente Marley DN 105 en plastique:

2b La distance minimale entre le collier de fixation supérieur du tuyau de descente (A) et la section supérieure du tuyau de descente doit être de 100 mm pour permettre de réaliser facilement les futurs travaux d'entretien sans être obligé de démonter le tuyau de descente et les colliers. Nettoyer le tamis en fonction de son niveau d'encrassement. Le collier de fixation (B) fourni doit être monté à fleur du niveau supérieur du tuyau de descente.

3b Glisser la partie supérieure du collecteur d'eau de pluie sur la section supérieure du tuyau de descente et emboîter ensuite la partie inférieure (avec filtre) dans la section inférieure du tuyau de descente.

4 Emboîter la partie haute dans la partie basse et ajuster la tubulure d'écoulement du collecteur d'eau de pluie.

5 Position d'été du filtre: Emboîter le panier de filtre de sorte à ce que la tubulure d'écoulement soit ouverte. Pour ce faire, l'ajustement de la partie basse doit se produire par encliquetage.

6 Position d'hiver du filtre: Emboîter le panier de filtre de sorte à ce que la tubulure d'écoulement soit fermée. Pour ce faire, l'ajustement de la partie basse doit se produire par encliquetage.
Visser le bouchon (E).

7 Raccordement de l'écoulement pour des tuyaux d'arrosage 1":
Déplacer à la main dans la tubulure d'écoulement le raccord du collecte und'eau de pluie situé sur le réservoir, avec le raccord d'écoulement 1" auto étanchéifiant du raccord du tonneau (livré). Vous devez le déplacer jusqu'à ce qu'il soit serré à fond. Le desserrage ultérieur du raccord devra être effectué par des mouvements rotatifs au moyen d'une pince multiprise ou d'une clé à fourche sur la surface de clé.

8 Raccord d'écoulement avec filetage mâle 1" pour tubes en polyéthylène:
Les raccords sur des robinets de jardin avec un filet extérieur de 1" sont possibles.

9 Tubulure d'écoulement pour tubes HT-DN 50 :
Raccord d'un coude HT-DN 50 x 67° pour continuer la canalisation avec des tubes HT jusqu'au tonneau ou à la citerne.

(NL) Handleiding voor de montage van de regenverzamelaar met overloopstop RAINBOY

1 Van tevoren de maximale vulhoogte (overloopniveau) bepalen met slangwaterpas of waterpas. Met het aftekensjabloon wordt de vulhoogte van de regenton vastgelegd, het regenpijpgedeelte gemarkeerd en eruit gesneden.

Montage van regenpijpen DN 87, DN 100 metaal en Marley regenpijp DN 90 kunststof:

2a De afstand tussen de bovenste regenpijpklem (A) en het bovenste regenpijpgedeelte bedragen moet minimaal 157 mm bedragen, zodat latere onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk mogelijk zijn zonder regenpijp en beugels te demonteren. De zeef al naar gelang de mate van verontreiniging schoonmaken. De bijgevoegde regenpijpklem (B) dient aaneensluitend met de bovenste kant van de "uitloop" (D) te worden gemonteerd.

3a Het bovenstuk met "inloop" (C) over het bovenste regenpijpgedeelte duwen en de "uitloop'" (D) in het onderste regenpijpgedeelte steken. Daarna het onderstuk (met filter) in de "uitloop" (D) steken.

Montage Marley regenpijp DN 105 kunststof:

2b De afstand tussen de bovenste regenpijpklem (A) en de uitsnede van de bovenste regenpijp moet minimaal 100 mm bedragen, zodat latere onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk mogelijk zijn zonder de regenpijp en de beugels te demonteren. De zeef al naar gelang de mate van verontreiniging schoonmaken. De bijgevoegde regenpijpklem (B) dient aaneensluitend met de kant van de regenpijp te worden gemonteerd.

3b Het bovenstuk van de regenverzamelaar over het bovenste regenpijpgedeelte duwen en het onderstuk (met filter) in het onderste regenpijpgedeelte steken.

4 Het bovenstuk in het onderstuk steken en het afvoeraansluitstuk van de regenvezamelaar richten.

5 Zomerstand van de filter:
De filterkorf zodanig insteken dat het afvoeraansluitstuk geopend is. Daartoe de justeerder in het onderstuk laten inklikken.

6 Winterstand van de filter:
De filterkorf zodanig insteken dat de afvoer gesloten is. justeerder in het onderstuk laten inklikken.
Sluitklep (E) op zijn plaats schroeven.

7 Afvoeraansluiting voor tuinslang 1":
De regenverzamelaar wordt op de ton aangesloten met de meegeleverde 1" verbinding. De zelfdichtende afvoeraansluiting handmatig in het afvoeraansluitstuk schuiven totdat hij vastklemt. Om de verbinding later te verwijderen, draait u deze los met een op het sleutelvlak aangezette waterpomptang of een beksleutel.

8 Afvoeraansluitstuk 1" buitendraad voor PE-pijp:
Aansluiting van tuinapparatuur met een 1" binnendraad is mogelijk.

9 Afvoeraansluitstuk voor HT-pijp DN 50:
Aansluiting van een bocht HTB-DN 50 x 67° voor verlenging van de HT-pijp naar regenton of cisterne.

MARLEY

Regensammler

RAINBOY

Regensammler mit Filtersystem und Überlauf-Stopp

für Regenfallrohre
Ø 87 mm (DN 87) aus Metall
Ø 90 mm (DN 90) aus Kunststoff
Ø 100 mm (DN 100) aus Metall
Ø 105 mm (DN 105) aus Kunststoff

Erfahren Sie mehr über die **Marley Regensammler.**

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
www.marley.de
Technische Hotline: (0 50 31) 5 31 52

MSS 266 109 000

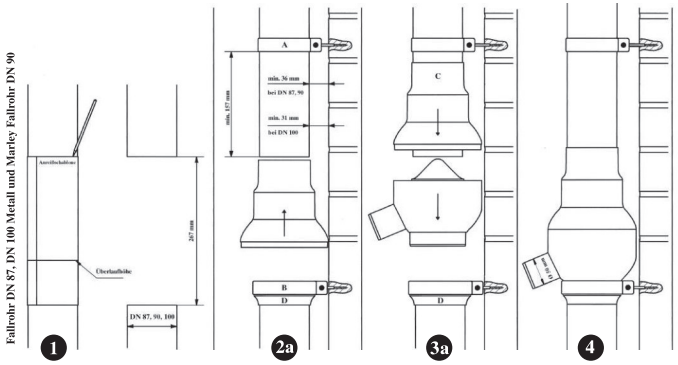

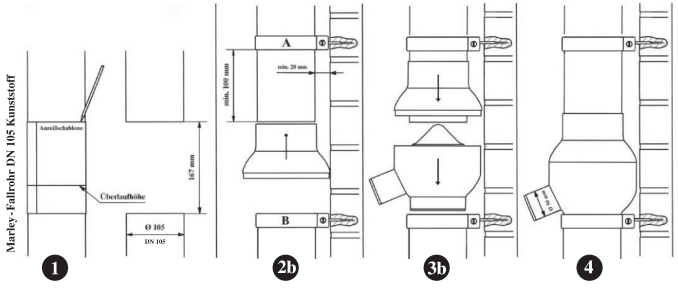

Montage Rohrschelle (B) mit Ringschraube, Zylinderschraube, Scheibe und Sechskantmutter

Montare la fascetta (B) con vite a collare, vite a testa cilindrica, rondella e dado esagonale.

Montage du collier de fixation (B) avec un anneau à vis, une vis à tête cylindrique, une rondelle et un écrou hexagonal

Montage pijpbeugel (B) met ringschroef, cilinderschroef, schijf en zeskantige moer.

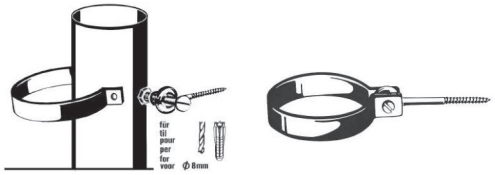

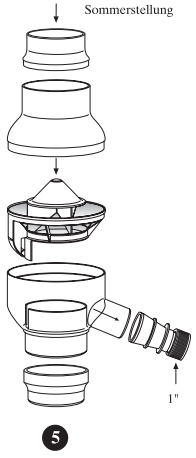

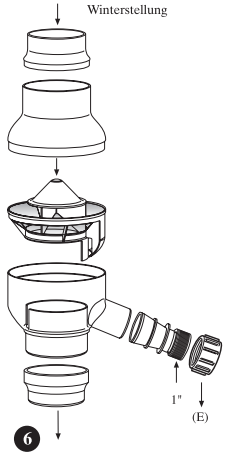

Mitgeliefertes Zubehör:
- Schlauchanschluss 1" für die Regentonne

Accessori in dotazione:
- Raccordo 3/4" per tubo flessibile per la botte dell'acqua piovana

Accessoires livrés avec l'installation:
- Raccord de tuyau flexible de 3/4" pour le tonneau d'eau de pluie

Meergeleverd toebehoren:
- Slangaansluiting 3/4" voor de regenton

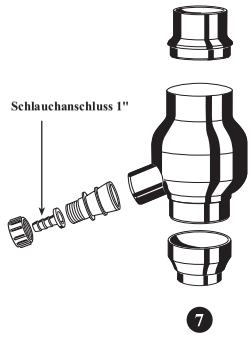

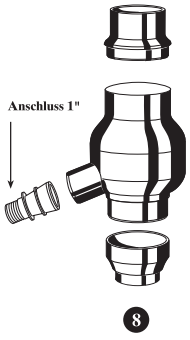

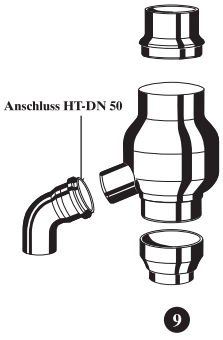

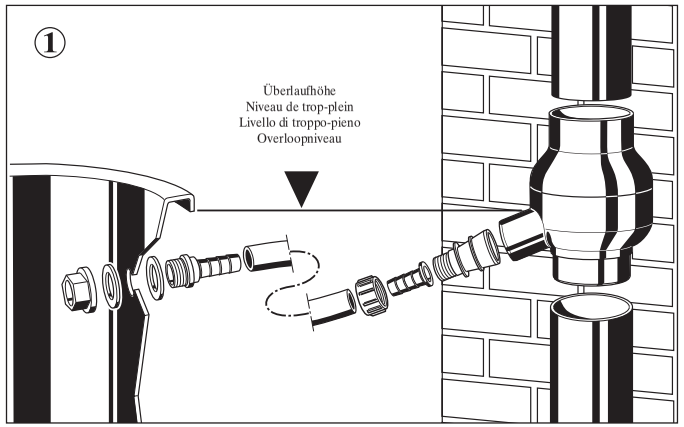

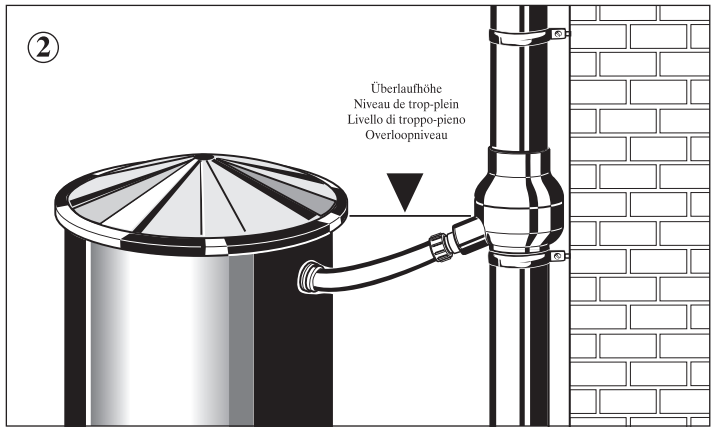

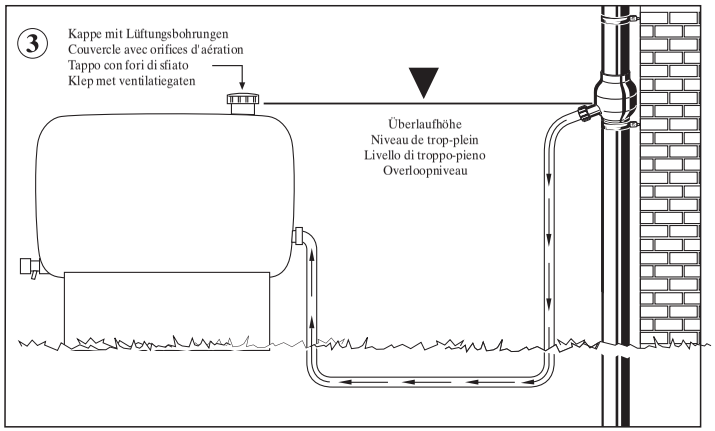

D

① Der Regensammler arbeitet nach dem Prinzip von zwei miteinander verbundenen Gefäßen: Wenn der Regensammler-Auslauf (1"Außengewinde / HT Rohre DN 50) auf gleicher Höhe mit der Füllhöhe (= Überlaufhöhe) der Regentonne ist, wird die Tonne automatisch nur bis zu dieser Höhe gefüllt. Ein Überlaufen ist nicht möglich. Bei gefüllter Tonne fließt das Regenwasser durch das Fallrohr in die Kanalisation.

②+③ Die Regentonne oder ein Tank stehen neben dem Fallrohr oder auch weiter entfernt im Garten (max.10 m Abstand).

F

① Le collecteur d'eau de pluie fonctionne selon le principe des vases communicants: lorsque l'écoulement (filet extérieur de 1"/ tubes HT DN 50) du collecteur d'eau de pluie est à la même hauteur que la hauteur de remplissage (= hauteur de trop plein) du tonneau d'eau de pluie, ce dernier, automatiquement, ne sera rempli que jusqu'à cette hauteur. Un débordement est impossible. Lorsque le tonneau est plein, l'eau de pluie s'écoule dans la canalisation par le tuyau de descente.

②+③ Le tonneau d'eau de pluie ou le réservoir doit être situé près du tuyau de descente, mais peut aussi se trouver à un autre endroit dans le jardin (distance maximale de 10 mètres).

I

① Il raccoglitore d'acque pluviali funziona secondo il principio dei due vasi comunicanti: se lo scarico del raccoglitore d'acque pluviali (filetto esterno 1" / tubo HT DN 50) è allo stesso livello (livello di trabocco) della botte dell'acqua piovana, la botte si riempie automaticamente soltanto fino a questo livello. Il trabocco non è possibile. A botte piena l'acqua piovana scorre nella canalizzazione attraverso il pluviale.

②+③ La botte dell'acqua piovana, o un serbatoio,
sono posti accanto al pluviale o anche più lontano nelgiardino (distanza max. 10 m).

NL

① De regenverzamelaar functioneert volgens het principe van twee communicerende vaten: wanneer de uitlaat (1" buitendraad / HT-pijp DN 50) zich op gelijke hoogte bevindt met de vulhoogte (= overloopniveau) van de regenton, wordt de ton automatisch slechts tot deze hoogte gevuld. Overlopen is uitgesloten. Bij gevulde ton loopt het regenwater via de regenpijp naar de riolering.

②+③ De regenton of een tank staan naast de regenpijp ofeventueel verderop in de tuin (max. 10 m afstand).

Montage Marley Fallrohr DN 105 Kunststoff

Fallrohrausschnitt = 167 mm

Oben
Sopra
En haut
Boven

Anreißkanten
Für den Ausschnitt aus dem Regenfallrohr

Spigoli di ritaglio
Per eseguire l'apertura nel pluviale.

Arêtes de traçage
Pour découper le tuyau de descente.

Aantekenranden
Voor de uitsnijding uit de regenpijp.

D
Anreißschablone für
Marley Fallrohr DN 105 Kunststoff.
Zur Festlegung der Überlaufhöhe.

I
Mascherina di ritaglio per pluviale
Marley DN 105 plastica.
Per definire il livello di trabocco.

F
Gabarit de traçage pour tuyaux de descente Marley DN 105 en plastique.
Pour déterminer la hauteur du trop-plein.

NL
Aftekensjabloon voor Marley regenpijp DN 105 kunststof. Voor het vastleggen van het overloopniveau.

Überlaufhöhe DN 105
Livello di troppo-pieno
Niveau de trop-plein
Overloopniveau

Überlaufhöhe DN 87, 90, 100
Livello di troppo-pieno
Niveau de trop-plein
Overloopniveau

Fallrohrausschnitt = 267 mm

Oben
Sopra
En haut
Boven

Anreißkanten
Für den Ausschnitt aus dem Regenfallrohr

Spigoli di ritaglio
Per eseguire l'apertura nel pluviale.

Arêtes de traçage
Pour découper le tuyau de descente.

Aantekenranden
Voor de uitsnijding uit de regenpijp.

D
Anreißschablone für
Fallrohre DN 87, DN 100 Metall und Marley Fallrohr DN 90 Kunststoff.
Zur Festlegung der Überlaufhöhe.

I
Mascherina di ritaglio per pluviali
DN 87, DN 100 metallo e pluviale Marley DN 90 plastica. Per definire il livello di trabocco.

F
Gabarit de traçage pour tuyaux de descente DN 87, DN 100 en métal et du tuyau de descente Marley DN 90 en plastique. Pour déterminer la hauteur du trop-plein.

NL
Aftekensjabloon voor regenpijpen DN 87, DN 100 metaal en Marley regenpijp DN 90 kunststof. Voor het vastleggen van het overloopniveau.

Montage Fallrohre DN 87, DN 100 Metall und Marley Fallrohr DN 90 Kunststoff